

# Blender / Grinder

آسیاب / مخلوط کن

Model: **KAREN**



**Saya**



مصرف کننده گرامی : ضمن تشکر از اعتماد شما در انتخاب این محصول ، لطفا قبل از راه اندازی دستگاه دستور العمل های استفاده از آن را به دقت مطالعه کنید.



مصرف کننده گرامی: محصولات تولیدی این شرکت با پیشرفته ترین روشهای کنترل کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه میگردد.

## ◀ **طریقه آماده کردن و روش استفاده**

**توجه:** دستگاه مجهز به سوئیچ ایمنی بوده و در صورتی که پارچ یا آسیاب در جای خود قرار نگیرد، شروع به کار نخواهد کرد.

(الف) شرح عملکرد صفحه کنترل الکترونیکی:



۱) **دکمه START:** با اجرای این دستور دستگاه در حالت آماده به کار قرار میگیرد. همچنین اگر یک بار دیگر دستور را اجرا نمائید، دستگاه خاموش خواهد شد.

۲) **دکمه STOP:** هر زمان در حین عملکرد دستگاه میتوانید عملیات را با این دکمه متوقف سازید.

۳) **دکمه SPEED:** این دکمه این قابلیت را دارد، که برای عملیات مورد نظرتان ۱۰ سرعت مختلف را انتخاب نمایید.

۴) **دکمه SMOOTHIE:** برای تهیه هر نوع اسموتی شامل میوه های تازه و یخ و شربت یا عسل و هر نوع مواد دیگر در پارچ مخلوط کن، می توانید از این دکمه استفاده نمائید.

۵) **دکمه PULSE:** این دکمه برای وضعیت لحظه ای می باشد و با نگهداشتن آن محصول با دور ۱۰ شروع به کار خواهد نمود و با برداشتن دست از روی دکمه خاموش خواهد شد.

۶) **دکمه ICE:** به کمک این دکمه خواهید توانست یخ های قالبی را به صورت خرد شده در آورید.

(توجه نمایند در این وضعیت فقط باید از یخ های قالبی استفاده نمایند).

۷) **دکمه Menu:** با انتخاب دکمه Menu حالت های مختلفی از برنامه های ذخیره شده در حافظه برد الکترونیکی را می توان انتخاب نمود؛ این حالت ها عبارتند از:

### **Puree**

در حالتی که قصد دارید برخی از مواد خوراکی از جمله تره بار، سبزیجات، میوه ها به صورت خام یا پخته و حبوبات به صورت پخته را به حالت خرد شده در آورید، می توانید با ریختن آن ها در پارچ مخلوط کن، از این منو استفاده کنید.

در صورت نیاز به خرد شدن بیشتر می توانید دستور را تکرار نمایید.

در صورتی که نیاز دارید Puree به صورت فیلتر شده باشد میتوانید از قطعه فیلتر (شماره ۱۴) در پارچ استفاده نمایید.

## CREAM

در حالتی که قصد تهیه خامه را دارید می توانید از این منو استفاده نمایید. در این شرایط با توجه به دستور مورد نظر مواد را در داخل پارچ مخلوط کن ریخته و پس از انتخاب وضعیت CREAM، دستگاه شروع به کار می نماید.

## GRIND

برای آسیاب ادویه جات و مواد مورد نظر؛ لازم است پس از قرار دادن مواد در داخل آسیاب و نصب آسیاب بر روی بدنه اصلی، دستگاه را در وضعیت GRIND قرار دهید و شروع به کار نمایید.

مطابق با سلیقه خود در صورتی که نیاز به آسیاب نمودن بیشتر مواد دارید، پس از اتمام کار یکبار دیگر دستور را تکرار نمایید.

## WHIP

در شرایطی که برای تهیه موادی مانند خامه و یا تخم مرغ نیاز به زمان بیشتری نسبت به حالت CREAM دارید، می توانید آن ها را در پارچ مخلوط کن ریخته و از این وضعیت استفاده نمایید.

## CHOP

برای وضعیت خرد کردن میوه ها و یا صیفی جات از این دستور استفاده نمایید. در این حالت مواد را در داخل پارچ ریخته و با استفاده از وضعیت CHOP قطعات را خرد نمایید.

## STIR

برای وضعیتی که نیاز به تهیه و مخلوط کردن مواد با سرعت زیاد و زمان طولانی تری دارید از این دکمه استفاده نمایید.

### جدول خلاصه عملکردهای ذخیره شده در محصول کارن

وضعیت کارکرد	دور	زمان (ثانیه)	عملکرد	دستور
بدون توقف	۱۰	۶۰	پوره، سس، سوپ	Puree
۱۰ ثانیه کار - ۲ ثانیه استراحت	۱۰	۶۰	خامه زن	Cream
۳۰ ثانیه کار - ۱۰ ثانیه استراحت	۱۰	۶۰	آسیاب ادویه جات	Grind
۱۰ ثانیه کار - ۲ ثانیه استراحت	۱۰	۷۰	خامه، تخم مرغ	Whip
۲۰ ثانیه کار - ۲ ثانیه استراحت	۱۰	۸۸	خردکن	Chop
بدون توقف	۱۰	۱۰۰	مخلوط کن	Stir
۱ ثانیه کار - ۱ ثانیه استراحت	۱۰	۱۲۰	یخ شکن (یخ قالبی)	Ice
بدون توقف	۱۰	۱۲۰	اسموتی	Smoothie

## ◀ آماده سازی و کار با پارچ مخلوط کن :

● ابتدا لازم است کلیه قطعات را با مواد شوینده و آب شستشو دهید. شما میتوانید پس از هر مرحله کار با باز نمودن زیر پارچ، کلیه قطعات را به صورت کامل مورد شستشو قرار دهید. برای باز نمودن پارچ از روش زیر استفاده نمایید.

۱. پارچ را به صورت بر عکس بر روی میز یا کابینت قرار دهید. بهتر است به جهت جلوگیری از آسیب دیدن لبه های پارچ، پارچه ای در زیر آن قرار داشته باشد. (شکل ۱)

۲. مهره زیر پایه را به کمک دو انگشت اشاره و شصت در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. تا کاملاً باز شود. (شکل ۱)

۳. کلیه قطعات را به صورت مناسب بشوئید و پس از خشک شدن دوباره در جای خود قرار دهید.

توجه مهم: هنگام بستن همواره ابتدا قطعه لاستیک آب بندی را بر روی لبه داخلی پارچ قرار دهید (شکل ۲) و سپس مجموعه تیغه را بر روی آن قرار دهید (شکل ۳) و مهره زیر پایه را بر روی آن قرار داده و در جهت خلاف عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شوند. (شکل ۴)

● دو شاخه را به پریز برق متصل نمایید.

● مواد مورد نظر را داخل پارچ ریخته و پارچ را در جای خود بر روی بدنه قرار دهید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید (شکل ۵) تا صفحه نمایشگر روشن و به رنگ آبی درآید.

● درب پارچ و را بر روی پارچ قرار داده و پیمانه را نیز در جایگاه خود قرار دهید.

● با روشن نمودن دکمه START محصول در وضعیت شروع به کار قرار خواهد گرفت.

● شما می توانید یکی از موارد زیر را برای شروع به کار محصول انتخاب نمایید:

۱. دکمه های PULSE, ICE و SMOOTHIE را بر اساس نیاز خود انتخاب نمایید.


۲. از منوهای انتخاب شده در دستور MENU استفاده نمایید.

۳. با انتخاب دکمه SPEED، محصول در دور ۵ شروع به کار خواهد نمود و پس از هر مرحله فشار دادن دکمه، سرعت آن تا شماره ۱۰ بالا خواهد رفت و پس از آن به شماره ۱ باز می گردد، در زمان پایان کار، میتوانید از دکمه STOP استفاده نمایید.

۴. در پایان کار مجدداً دکمه START را فشار دهید تا دستگاه در حالت خاموش قرار گیرد.

**تذکر مهم: هرگز به طور مداوم بیش از دو دقیقه از دستگاه استفاده ننمایید. پس از هر مرحله استفاده حداقل دو دقیقه به دستگاه اجازه استراحت بدهید.**

**توجه ۱:** هرگز در هنگام کار کردن مخلوط کن درب بزرگ را باز ننمایید و از قطعاتی مانند قاشق و کاردک برای هم زدن استفاده نکنید.

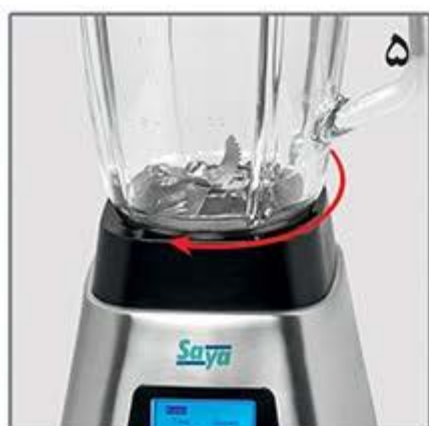

**توجه ۲:** هنگام کار با مخلوط کن، برای افزودن موادی مانند شکر، نمک، ثعلب و ... باید با باز نمودن درب کوچک مخلوط کن، مواد را داخل پارچ افزود.

**توجه ۳:** هنگام مخلوط کردن میوه هایی مانند طالبی که با یخ داخل پارچ قرار می دهید، بهتر است برای تسریع در کار نصف استکان آب قبل از روشن نمودن دستگاه، داخل پارچ بریزید.

**توجه ۴:** در صورتی که میوه هایی مانند طالبی، بیش از اندازه در داخل پارچ باشد، ممکن است در هنگام شروع به کار تیغه نچرخد و عملیات مخلوط کردن به درستی انجام نشود، در این حالت لازم است ابتدا دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه را از پریز جدا نمایید، سپس با استفاده از قاشق و یا کاردک مواد را کمی هم زده یا از میزان آن بکاهید.

**توجه ۵:** به جهت کارکرد مناسب دستگاه حداکثر به میزان  $\frac{2}{3}$  پارچ را با مواد مخلوط پر نمایید.

### ◀ آماده سازی و کار با ظرف آسیاب :

● با جداسازی قطعات، کلیه قطعات را مورد شستشو قرار داده و به صورت کامل خشک نمایید.

● درپوش شیشه ای ظرف آسیاب را باز کرده و مواد مورد نظر برای آسیاب را به مقدار لازم در داخل آن بریزید، دقت نمایید مواد از میزان شاخص مشخص شده بر روی درپوش بیشتر نشود. (شکل ۶)

● پایه محکم کننده اصلی ظرف آسیاب را بر روی درپوش شیشه ای ظرف آسیاب قرار داده و بچرخانید تا محکم شود. (شکل ۷)

● لاستیک آب بندی را بر روی لبه های درپوش شیشه ای قرار داده (شکل ۸) و سپس مجموعه تیغه را بر روی آن قرار دهید. (شکل ۹)

● پایه محکم کننده را روی مجموعه تیغه قرار داده و بچرخانید تا کاملاً محکم گردد. (شکل ۱۰)

● دوشاخه را به پریز متصل و آسیاب را بر روی دستگاه قرار دهید و در جهت عقربه های ساعت بچرخانید، با روشن شدن شدن صفحه آبی LCD، دستگاه در حالت آماده به کار قرار خواهد گرفت. (شکل ۱۱)

● دکمه **START** را فشار دهید تا دستگاه روشن شود.

● سپس به کمک دستور منو در حالت **GRIND**، آسیاب محصول را روشن نمایید، در این وضعیت محصول به صورت خودکار شروع به کار می نماید و پس از توقفی، مجدداً تا پایان زمان تعریف شده توسط دستگاه کار خواهد نمود.



به جهت حفظ شرایط مناسب کاربری محصول، بیش از دو دقیقه از دستگاه به طور مداوم استفاده ننمایید، هر بار پس از استفاده دو دقیقه به دستگاه استراحت بدهید.

● برای خالی کردن مواد آسیاب شده، پس از خاموش نمودن دستگاه، ظرف آسیاب را به طرف درپوش آن برگردانده و پس از باز کردن ظرف، مواد داخل درپوش را خالی نمایید.

● آسیاب کارن برای آسیاب کردن مواد مانند ادویه جات و نیز دانه هایی مانند پسته، انواع بادام، قهوه و ... کاربرد دارد.

توجه: در هر مرحله کار بیشتر از ۵۰ گرم در داخل آسیاب مواد نریزید.



#### ◀ اقدامات احتیاطی:

- هرگز سعی نکنید دستگاه را شخصا مورد تعمیر قرار دهید. دستگاه باید توسط نمایندگان آموزش دیده مجاز پارس خزر جهت تعمیر و بازدید باز و بسته گردد.
- هرگز با دست مرطوب به دستگاه در حین کار دست نزنید و یا در محل هایی که نمناک و مرطوب است دستگاه را قرار ندهید.
- در هنگام کار با دستگاه آن را بر روی یک سطح صاف قرار دهید تا جریان هوا در زیر آن جریان داشته باشد و از صدا و لرزش نامتعارف جلوگیری نماید.
- هرگز بدنه اصلی را در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده نمایید. در صورتی که دستگاه به هر دلیلی در آب فرورفته باشد، از روشن نمودن آن پرهیز نموده و دستگاه را برای کنترل و اصلاحات احتمالی به نمایندگانه آموزش دیده خدمات پس از فروش پارس خزر ارجاع دهید.
- از دست زدن به تیغه های تیز دستگاه در هنگام کار، باز و بستن و شستشو جدا خودداری نمایید. هنگام شستشوی پارچ، آنرا کاملا باز نمایید تا از آسیب دیدن دست، جلوگیری گردد.
- هنگام نظافت دستگاه، آن را خاموش و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.

● هرگز وسایل و قطعات بدنه اصلی را از آن جدا ننمایید.

● همواره دستگاه را از دسترس اطفال دور نگهدارید. حمل و نقل قطعات شیشه ای دستگاه را نیز به فرزندانان نسپارید.

## نکات مهم:

۱. برنامه تنظیم شده در برد الکتریکی دستگاه به گونه ای می باشد که در صورتی که دستگاه بیش از سه دقیقه در حالت آماده به کار قرار داشته باشد، به صورت خودکار خاموش شده و در صورت نیاز، مجدداً باید دستگاه راه اندازی گردد.
۲. استفاده نادرست، انداختن قطعات سخت مانند حبوبات خام و دانه های با پوست و نیز گوشت یخ زده و یا همراه با استخوان به داخل ظرف، حمل و نقل نادرست محصول منجر به آسیب رساندن به دستگاه شده و همچنین امکان دارد به مصرف کننده نیز آسیب برساند.
۳. برای جداسازی سیم و دوشاخه از پریز برق، سیم را نکشید، با نگهداشتن دوشاخه، آن را از پریز جداسازید. در صورتی که در سیم محصول آثاری از صدمه و پارگی می بینید، شخصا آنرا تعویض ننمایید، این امر را به نمایندگان مجاز آموزش دیده شرکت بسپارید.
۴. بیش از گنجایش تعیین شده، مواد در داخل ظرفها نریزید، زیرا باعث توقف موتور و خرابی دستگاه خواهد شد.
۵. همیشه قبل از جداسازی قطعات، دستگاه را با فشردن دکمه START، در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
۶. هرگز به طور مداوم و در زمان های طولانی از دستگاه استفاده ننمایید، مطابق با زمان های گفته شده در روش استفاده عمل نمایید.
۷. از خردکردن مواد سخت در آسیاب و تکه های بزرگ یخ در پارچ مخلوط کن پرهیز نمایید.
۸. در صورت نیاز به مخلوط کردن مواد در حالت گرم، ابتدا مواد را گذاشته تا کمی دمای آن پایین آمده بطوریکه با قرار دادن دست در آن احساس سوختگی به شما دست ندهد، آنگاه مواد را حداکثر تا  $\frac{1}{3}$  ظرفیت پارچ در داخل مخلوط کن بریزید.
۹. در صورتی که به هر دلیل قطعات شیشه ای دستگاه دچار شکستگی یا ترک شده باشد، از آن استفاده نکنید و با مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش پارس خزر، نسبت به تامین قطعه سالم اقدام نمایید.
۱۰. در شرایطی که غذا یا مایعات داغ در پارچ برای مخلوط کردن ریخته شود، ممکن است فشار ناشی از بخار مواد مخلوط، منجر به بلند شدن درب پارچ گردد و مواد به بیرون بریزد، لذا توصیه می گردد مواد بسیار داغ را در دستگاه نریزید.
۱۱. هرگز از دست یا قاشق برای فشار دادن میوه های داخل پارچ در حال کار استفاده ننمایید. برای این کار، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید، درب بزرگ پارچ را برداشته، میوه های مورد نظر را هم زده و پس از قرار دادن درب بزرگ، با روشن نمودن دستگاه مجدداً شروع به کار نمایید.

**دفتر مرکزی:** تهران - خیابان سپهبد قری - پلاک ۴۵ ♦ صندوق پستی: ۳۳۸۳۲-۱۵۸۱۵  
تلفن: ۸۸۸۴۱۹۱۳ و ۸۸۸۱۱۵۵۱-۸۸۸۴۱۹۱۳ ♦ نمابر: ۸۸۸۱۲۴۸۴  
**کارخانه:** رشت - بلوار امام خمینی ♦ صندوق پستی: ۹۴۱۵-۴۱۶۳۵  
تلفن: ۳-۷۱۰۷۱۰۶۶۶۲۰۳۳۶۶۶ (۰۱۳) ♦ نمابر: ۳۳۶۶۸۲۶۹ (۰۱۳)  
sales@ParsKhazar.com ♦ www.ParsKhazar.com