

# يارس خزر

پلوپز اتوماتيك  
پلوپز آرام پز  
پلوپز گرم نكهدار










**Models:**

RCW	TS	TSP
RC-SC	TYAN	



Models:

پلوپزهای پارس خزر

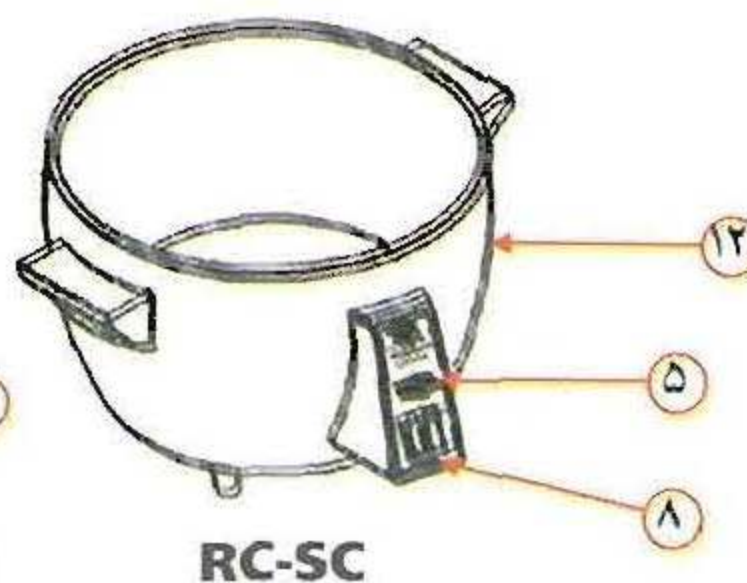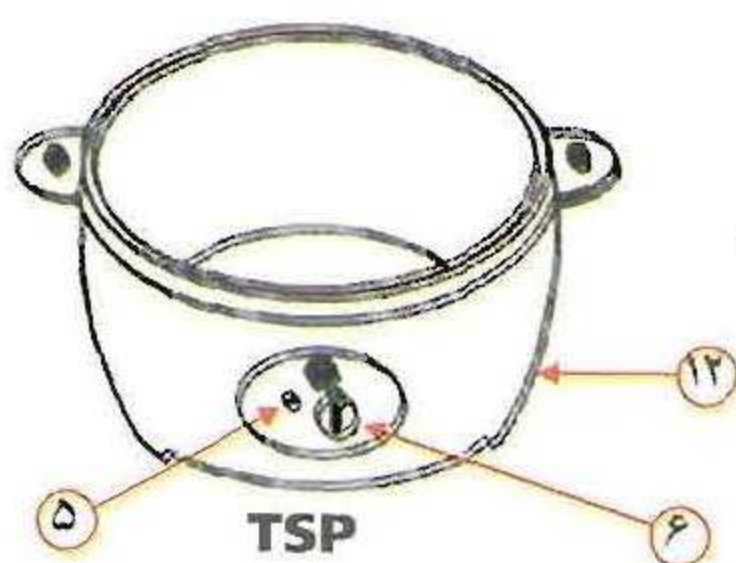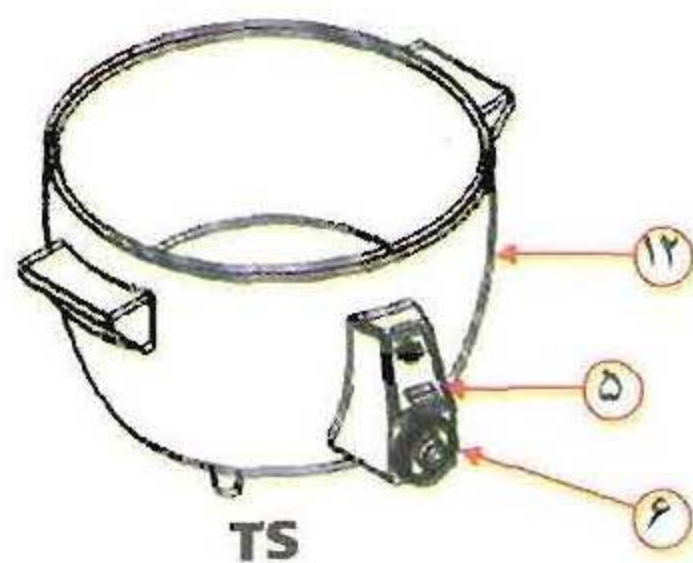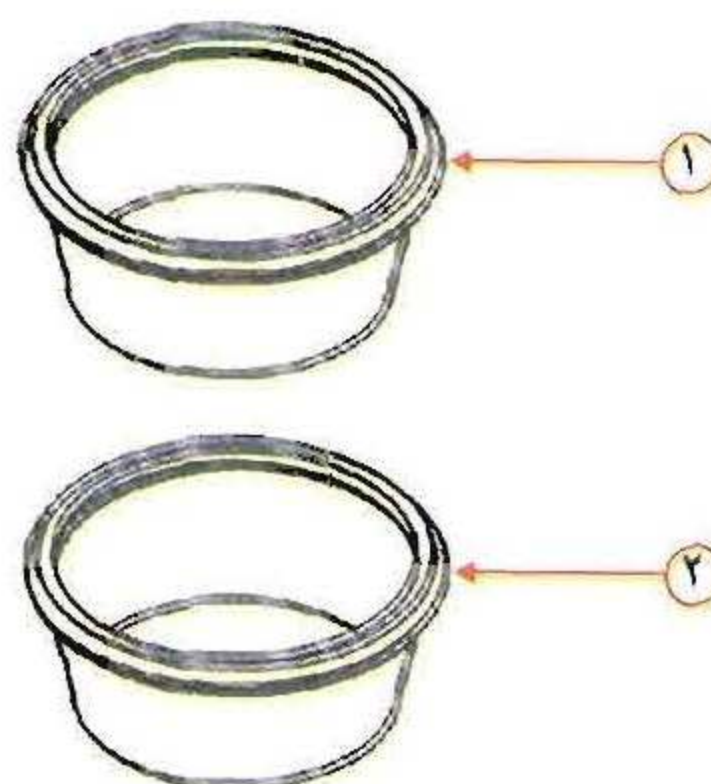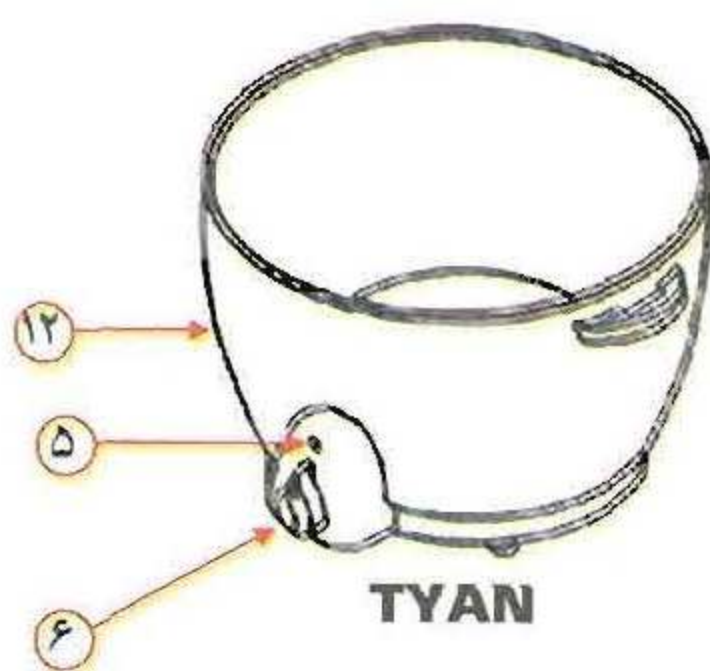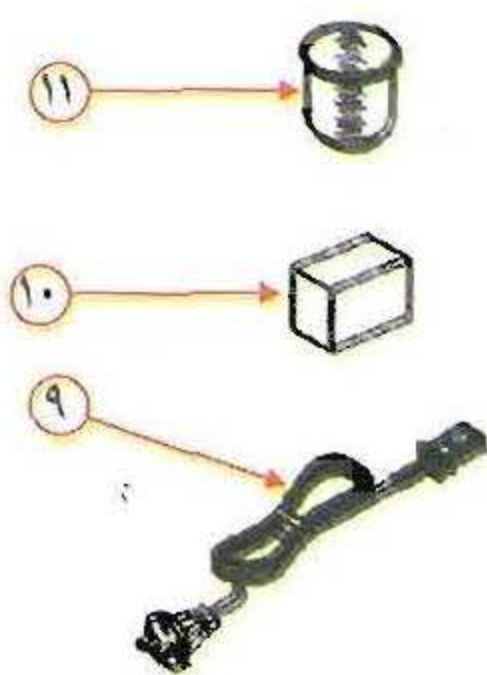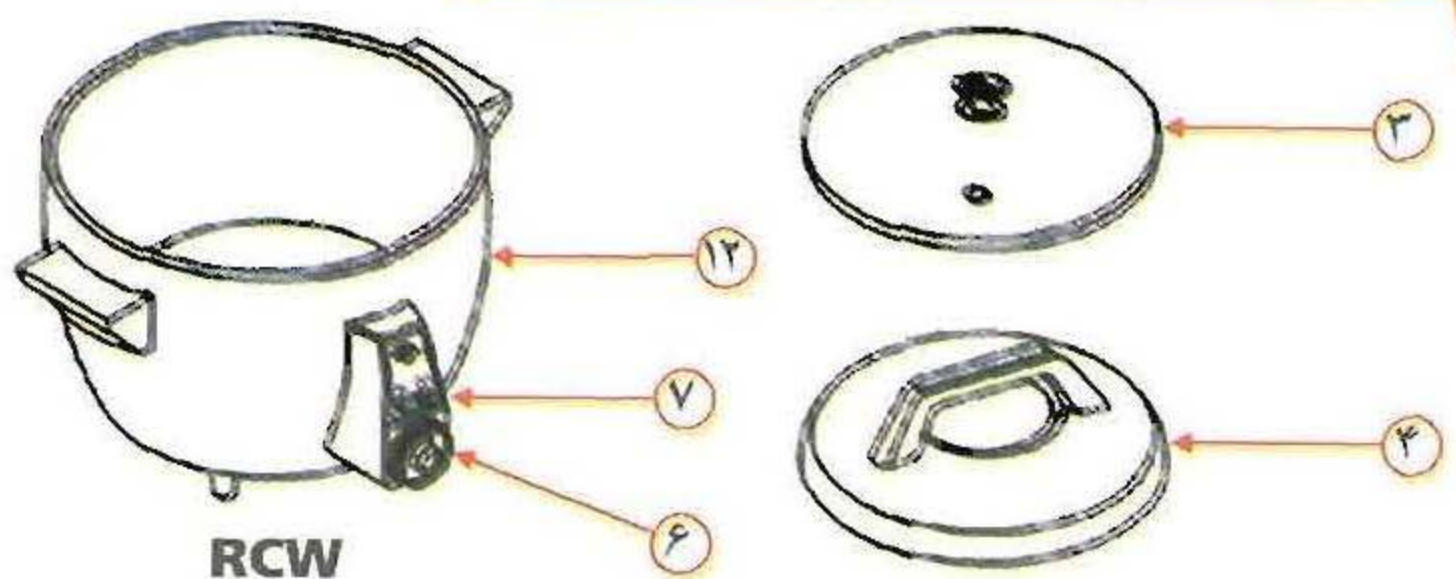

مدل محصول					قطعات متشکله محصول	ردیف
گرم نگهدار (RCW)	تی - اس (TS)	کندوچ (TSP)	آرام پز (RC-SC)	تیان (TYAN)		
✓	✓	✓	✓	✓	ظرف داخلی با روکش نچسب	۱
			✓		ظرف داخلی فاقد روکش نچسب	۲
		✓		✓	درب شیشه ای	۳
✓	✓		✓		درب استیل	۴
	✓	✓	✓	✓	چراغ راهنمای پخت	۵
✓	✓	✓		✓	عقربه زمان سنج	۶
✓					کلید روشن / خاموش و چراغ راهنما (مدل گرم نگهدار)	۷
			✓		کلید روشن / خاموش و کلید پخت (مدل آرام پز)	۸
✓	✓		✓		سیم اتصال جدا شونده	۹
✓	✓	✓	✓	✓	اسفنج	۱۰
✓	✓	✓	✓	✓	پیمانه مدرج	۱۱
✓	✓	✓	✓	✓	بدنه اصلی	۱۲



## روش استفاده از پلوپز اتوماتیک (مدلهای تی - اس، تیان، کندوج)

- ۱- ظرف داخلی پلوپز را با اسفنج بشویید و قسمتهای بیرونی آن را کاملاً خشک نمایید.
- ۲- مقدار برنج مورد نیاز را با استفاده از پیمانانه مدرج اندازه گرفته و شستشو دهید.
- ۳- برنج شسته را در ظرف داخلی پلوپز ریخته و پس از اضافه نمودن نمک و روغن، میزان آب مورد نیاز را مطابق جدول به آن اضافه نمایید (جدول فوق بعنوان راهنما بوده، لذا با توجه به سلیقه و نوع برنج می توانید در پیمانانه آب تغییراتی صورت دهید.) چنانچه میزان روغن مصرفی افزایش یابد رنگ ته دیگ های معرفی شده به مراتب پررنگ تر می شود. قابل ذکر است در صورت عدم استفاده از روغن نیز قابلیت پخت برنج وجود دارد.
- ۴- ظرف داخلی پلوپز را در داخل بدنه اصلی قرار داده و مطمئن شوید که کاملاً در جای خود قرار گرفته باشد سپس درب پلوپز را روی آن قرار دهید.
- ۵- پلوپز را روی یک سطح صاف قرار دهید. سیم اتصال را به بدنه اصلی و پریز برق متصل نمایید.
- ۶- برای روشن کردن پلوپز و انتخاب ته دیگ مورد نظر با توجه به مدل پلوپزی که در دست دارید به صورت زیر عمل نمایید:  
با چرخاندن عقربه زمانسنج در جهت عقربه های ساعت، نشانگر عقربه را روی یکی از علائم رنگ ته دیگ قرار دهید.
- چراغ راهنما روشن شده و پلوپز شروع به کار می نماید. پس از خاتمه زمان پخت چراغ راهنما بطور خودکار خاموش می گردد. رنگ ته دیگ بستگی به شماره ای دارد که انتخاب کرده اید زمینه انتخاب کمرنگ تا پررنگ برای شما وجود داشته و هر چه رنگ تیره تر باشد ته دیگ ضخیم تری خواهید داشت.
- ۷- بعد از خاتمه پخت دوشاخه را از پریز بیرون کشیده و سیم اتصال را از پلوپز خارج نمایید (در مدل هایی که سیم قابل جدا شدن می باشد.) پس از خارج نمودن ظرف داخلی پلوپز و برداشتن درپوش آن، سینی یا دیس یا هر ظرف صاف مناسب دیگر را بر روی دهانه ظرف داخلی قرار دهید ظرف داخلی را بر روی دیس و ارونه کنید پلوی پخته شده به طور قالبی از ظرف جدا شده و روی دیس یا سینی قرار خواهد گرفت.





## محصول پلوپز - گرم نگهدار

محصول فوق با توجه به شرایط استفاده به گونه ای طراحی و ساخته شده است که بتواند بعد از پخت، برنج را برای چند ساعت (حدود ۸ تا ۱۰ ساعت) گرم و قابل استفاده به نحو مطلوب نگهدارد. استفاده از پلوپز - گرم نگهدار برای خانواده هایی که در آن صرفه جویی از وقت دارای اهمیت می باشد توصیه می گردد.

## روش استفاده از پلوپز - گرم نگهدار :

- ۱- پلوپز - گرم نگهدار را همانند توضیحات داده شده در مورد پلوپز (بند ۱ الی ۵) آماده نمایید.
- ۲- برای روشن کردن پلوپز - گرم نگهدار و انتخاب ته دیگ مورد نظر به روش زیر عمل نمایید:  
کلید وضعیت روشن و خاموش را در حالت روشن قرار دهید. بدین ترتیب چراغ راهنما روشن شده و در وضعیت گرم نگهدار شروع بکار می نماید.  
با چرخاندن عقربه زمان سنج در جهت عقربه های ساعت، مثلث قرمز رنگ نشانگر را بر روی یکی از علائم رنگ ته دیگ قرار دهید بدین ترتیب چراغ راهنما روشن شده و پلوپز شروع به کار می نماید. نوع ته دیگ بدست آمده بستگی به عدد یا رنگی دارد که مثلث نشانگر در ابتدا بر روی آن قرار گرفته است. پس از خاتمه زمان پخت، پلوپز شما به طور اتوماتیک در حالت (گرم نگهدار) قرار خواهد گرفت و گرما کیفیت مطلوب را تا زمان مصرف کاملاً حفظ خواهد نمود.  
در صورتی که بخواهید برنج پخته شده را تا زمان مصرف با کیفیت اولیه خود گرم نگهدارید (یا گرم نمایید) نشانگر را بر روی علامت (گرم) قرار دهید.
- ۳- بعد از اتمام کار، کلید وضعیت روشن و خاموش را در حالت خاموش قرار داده و سیم اتصال را از پریز برق جدا نمایید درب ظرف داخلی را برداشته، یک دیس و یا هر ظرف صاف مناسب دیگر را بر روی دهانه ظرف داخلی قرار دهید ظرف داخلی را بر روی دیس وارونه کنید پلوی پخته شده به طور قالبی از ظرف جدا شده و روی دیس قرار خواهد گرفت.





## محصول پلوپز - آرام پز

محصول فوق با توجه به شرایط استفاده به گونه ای طراحی و ساخته شده است که بطور جداگانه قابلیت پخت برنج با ته دیگ دلخواه (با ظرف تفلون شده) و قابلیت پخت انواع خورشت (با ظرف بدون تفلون) را دارا می باشد.

## روش استفاده از پلوپز - آرام پز

- ۱- پلوپز - آرام پز را همانند توضیحات داده شده در مورد روش استفاده از پلوپز (بند ۱ الی ۵) آماده نمایید.
- ۲- کلید قرمز را روی ON قرار داده و سپس دقت نمایید که کلید مشکی روی پلوپز قرار گیرد. در مدت زمان پخت چراغ راهنما روشن بوده و پس از تبخیر آب چراغ راهنما شروع به خاموش و روشن شدن می نماید برای پخت و ته دیگ مطلوب برنج اجازه دهید مدتی چراغ به حالت خاموش و روشن شدن ادامه یابد، که زمان فوق بسته به ذائقه، نوع و مقدار برنج و پیمانته آب متغیر می باشد.
- ۳- پس از اتمام پخت پلوپز را خاموش نموده و سیم اتصال را از پریز برق جدا نمایید درب ظرف داخلی را برداشته، یک دیس یا سینی و یا هر ظرف صاف مناسب دیگر را بر روی دهانه ظرف داخلی قرار دهید ظرف داخلی و دیس را وارونه کنید پلوی پخته شده به طور قالبی از ظرف جدا شده و روی دیس قرار خواهد گرفت.

## روش استفاده از آرام پز

- ۱- ظرف داخلی آرام پز را که فاقد روکش نجسب می باشد شسته و قسمت های بیرونی آنرا کاملاً خشک نمایید.
- ۲- با توجه به نوع خورشت، مواد لازم را در ظرف داخلی بریزید.
- ۳- ظرف داخلی آرام پز (ظرف بدون تفلون) را در داخل بدنه اصلی قرار داده و مطمئن شوید که کاملاً در جای خود قرار گرفته باشد، سپس درب را روی آن قرار دهید.
- ۴- بدنه اصلی را روی سطح صاف قرار داده، سیم اتصال را به بدنه اصلی و پریز برق متصل نمایید.
- ۵- کلید قرمز را روی ON قرار داده و سپس دقت نمایید که کلید مشکی روی آرام پز قرار گیرد. چراغ راهنمای پخت روشن می شود، قطع و وصل متوالی چراغ راهنما عمل پخت را نشان می دهد.
- ۶- پس از اتمام کار آرام پز را خاموش و سیم اتصال را از پریز برق جدا نموده آنگاه خورشت آماده را به ظرف دیگری انتقال دهید.





برای استفاده و کارایی بهتر از آرام پز، توجه به نکات زیر ضروری است :

- ۱- در سیستم آرام پز، کاهش سطح آب تا حدود یک سانتیمتر در ۸ ساعت طبیعی است.
- ۲- برای هر نوع دانقه می توان میزان آب را اضافه نمود ولی باید توجه داشت در حدودی باشد، که سرریز نکند.
- ۳- زمان پخت حداقل ۵ ساعت برای خورشت قیمه و حداکثر ۸ ساعت برای آبگوشت می باشد در مورد سایر خورشت ها به تجربه می توانید زمان مطلوب را بدست آورید.
- ۴- اگر از کلید پلوپز استفاده کنید خورشت سریعتر آماده می گردد در این حالت امکان سرریز شدن یا تبخیر سریع آب وجود داشته و نیاز به مراقبت بیشتری دارد.

مدل محصول و شکل ظاهری محصول



گرم نگهدار  
(RCW)



کندوج  
(TSP)



آرام پز  
(RC-SC)



تیان  
(TYAN)



تی - اس  
(TS)



## روش تمیز کردن

- ۱- بعد از هر بار استفاده ظرف داخلی را با استفاده از اسفنج نرم و پودر یا مایع پاک کننده تمیز نموده و از بکار بردن اشیاء سخت و سیم و اسکاچ جهت تمیز کردن ظرف داخلی اجتناب نمایید.
- ۲- سطح بیرونی بدنه پلوپز را با پارچه مرطوب و آغشته به مواد پاک کننده تمیز نموده و بلافاصله با پارچه دیگر کاملاً خشک نمایید.

## اقدامات احتیاطی

- ۱- توجه نمایید فرو بردن بدنه پلوپز در آب موجب آسیب دیدن قطعات و برق گرفتگی می گردد.
- ۲- همواره محل اتصال بدنه پلوپز به سیم اتصال را خشک و تمیز نگهدارید.
- ۳- سیم پلوپز بایستی مستقیماً به پریز برق متصل شود و از سیم های رابط که به وسایل برقی دیگر متصل هستند استفاده نشود.
- ۴- وجود هر گونه شیئی خارجی در داخل پلوپز باعث کم شدن تماس ظرف داخلی به بدنه پلوپز گردیده و عمل پخت را دچار اختلال خواهد کرد.
- ۵- پلوپز شما فقط برای پخت برنج طراحی شده است (با ظرف تفلون شده) از پختن سایر غذاها با پلوپز اجتناب نمایید. (بجز محصول آرام پز)
- ۶- به منظور جلوگیری از هر گونه آتش سوزی احتمالی، پلوپز را روی قالی، کف پوش، موکت و سایر وسایل قابل اشتعال قرار ندهید و بهتر است برای استفاده از آن محل خاص و مطمئنی در آشپزخانه در نظر گرفته شود.
- ۷- هنگامی که پلوپز خاموش است، سیم اتصال را با در دست گرفتن دوشاخه و پریز از پریز برق و بدنه (در محصولاتی که سیم جدا می شود) جدا نمایید، برای جدا کردن سیم اتصال از پریز برق و بدنه پلوپز از کشیدن سیم اجتناب نمایید.
- ۸- وجود هر گونه پارگی و حالت غیر معمول دیگر در سیم اتصال بسیار خطرناک است.
- ۹- در صورت افتادن پلوپز و یا وجود هر گونه نقص در کار آن با مراکز سرویس شرکت تماس حاصل نموده و از روشن کردن آن اجتناب نمایید.
- ۱۰- به منظور جلوگیری از بهم خوردن تنظیم پلوپز و ممانعت از هر گونه اشکال در کار آن اجازه ندهید افراد غیر مجاز صفحه کفی پلوپز را باز نموده و قطعات داخلی آن را دستکاری کنند.
- ۱۱- هرگز ظرف داخلی پلوپز را بر روی اجاق گاز یا داخل فر قرار ندهید زیرا باعث تغییر شکل آن و عدم کارایی مطلوب پلوپز خواهد شد.
- ۱۲- وجود هر گونه شی خارجی ولو بسیار کوچک بر روی سطح گرم شونده باعث کم شدن تماس ظرف داخلی با سطح گرم شونده شده و عمل پخت را دچار اختلال می نماید.
- ۱۳- جهت استفاده از آرام پز حتماً از ظرف داخلی آرام پز که فاقد روکش نچسب می باشد استفاده نمایید.
- ۱۴- به دلیل فرم خاص کف ظرف داخلی پلوپز جهت پخت مناسب از هر گونه تغییر شکل و وارد نمودن ضربه به آن خودداری نمایید.
- ۱۵- جهت جلوگیری از پخت نامناسب، قبل از هر بار استفاده کف بیرونی ظرف داخلی و روی صفحه گرم کننده را با یک تکه پارچه مرطوب تمیز نمایید.



## نسبت پیمانہ برنج و آب

مدل و ظرفیت محصول	تعداد پیمانہ برنج	تعداد پیمانہ آب +	میزان آب اضافہ بر حسب درجہ پیمانہ
مدل ۱۰۱ (۴ نفرہ)	۱	۱ +	۶۰
	۲	۲ +	۱۰۰
	۳	۳ +	۱۴۰
	۴	۴ +	۱۸۰
مدل ۱۸۱ (۸ نفرہ)	۳	۳ +	۱۴۰
	۴	۴ +	۱۸۰
	۵	۶ +	۰
	۶	۷ +	۲۰
	۷	۸ +	۴۰
	۸	۸~۹ +	۴۰
مدل ۲۷۱ (۱۲ نفرہ)	۵	۶ +	۰
	۶	۷ +	۲۰
	۷	۸ +	۴۰
	۸	۸~۹ +	۴۰
	۹	۱۰ +	۶۰
	۱۰	۱۱ +	۸۰
	۱۱	۱۲ +	۸۰
	۱۲	۱۳ +	۸۰
مدل ۳۶۱ (۱۶ نفرہ)	۶	۷ +	۲۰
	۷	۸ +	۴۰
	۸	۸~۹ +	۴۰
	۹	۱۰ +	۶۰
	۱۰	۱۱ +	۸۰
	۱۱	۱۲ +	۸۰
	۱۲	۱۳ +	۸۰
	۱۳	۱۴ +	۱۰۰
	۱۴	۱۴ +	۱۵۰
	۱۵	۱۵ +	۱۰۰
	۱۶	۱۶ +	۱۰۰
	۱۷	۱۷ +	۱۰۰
۱۸	۱۸ +	۰	



دفتر مرکزی : تهران - خیابان سپہبد قرنی - پلاک ۴۵  
 ارتباط با مشتریان : ۸۸۸۱۱۰۰۲ - ۸۸۸۱۱۵۵۱  
 فاکس : ۸۸۸۱۲۴۸۴  
 صندوق پیام کوتاه : ۳۰۰۰۷۹۲۳

sale@ParsKhazar.com  
 www.ParsKhazar.com